

KOLEJNOŚĆ MONTAŻU:

Uwaga: podczas montażu elementy należy montować w pozycji pionowej. *Nie stosowanie się do zaleceń producenta może spowodować zarysowanie powierzchni mebla.*

1. W otwory o średnicy 8 mm znajdujące się w kręwdziach elementów wbić kołki **f1**. (Otwory na trzpień **r16** pozostawić wolne).

Uwaga: W przypadku stwierdzenia, że któryś z kołków wystaje z otworu na długość większą niż 10 mm, należy go dobić, wymienić lub skrócić, gdyż może on spowodować, przy składaniu, uszkodzenie boku.

Przypadki takie nie podlegają reklamacji!

2. W odpowiednie otwory w elementach **5,6,7,17,18** wkręcić trzpienie **r16**.

3. Do ściany bocznej **1** zamocować mimośrodę **r1**, wbić podpórki półek **d7**, przykręcić prowadniki zawiasów **b1**, przykręcić elementy dystansowe **w56** wkrętami **e34** oraz przykręcić prowadnicę **w5^{CL}** wkrętami **p25**.

4. Do ściany bocznej **2** zamocować mimośrodę **r1**, wbić podpórki półek **d7**, przykręcić prowadniki zawiasów **b1**, przykręcić elementy dystansowe **w56** wkrętami **e34** oraz przykręcić prowadnicę **w5^{CR}** wkrętami **p25**.

5. Do ścian bocznych **3** zamocować mimośrodę **r1**, wbić podpórki półek **d7** oraz przykręcić prowadniki zawiasów **b1**.

6. Do elementu **4** zamocować mimośrodę **r1**, przykręcić (wg rys.) prowadnicę **w5^{CR}** wkrętami **p25** oraz prowadnicę **w5^{CL}** wkrętami **e34**.

7. Do wieńca dolnego **5** zamocować nożki **k25** używając kołków **f27** i kleju **y1**.

8. Do wieńca górnego **7** wkręcić ograniczniki **d4**.

9. Złożyć segment zgodnie z rysunkiem i połączyć złączami mimośrodowymi **r1** używając do tego celu kluczyka **z1**.

10. Złożony i ustawiony korpus segmentu ustawić tak, aby jego przekątne były równe i przybić ściany tylne **10,11** na obwodzie gwoździkami **l1**.

11. Złożyć szuflady w następującej kolejności:

a) do ścianek bocznych **12,13** zamocować mimośrodę **r1**.

b) połączyć ścianki boczne **12,13** ze ścianką tylną **14** za pomocą kołków **f1** i kleju **y1** oraz konfirmatów **e1**. Wsunąć dno szuflady **15**.

c) połączyć czoła szuflad **17, 18** ze ściankami **12,13** złączami mimośrodowymi **r1**.

d) do ścianki bocznej **12** przykręcić prowadnicę **w5^{DL}** a do ścianki **13** prowadnicę **w5^{DR}**, wkrętami **p1**.


e) przykręcić uchwyty **c95** używając wkrętów **j11**.

12. Włożyć półki wkładane **8,9**.

13. Ułożyć fronty na równej powierzchni i zamocować puszkę zawiasów **a1**.

14. Zamontować drzwi, przykręcić uchwyty **c95** używając wkrętów **j11**, wypoziomować segment a następnie wyregulować drzwi.

ZESTAWIENIE AKCESORIÓW:

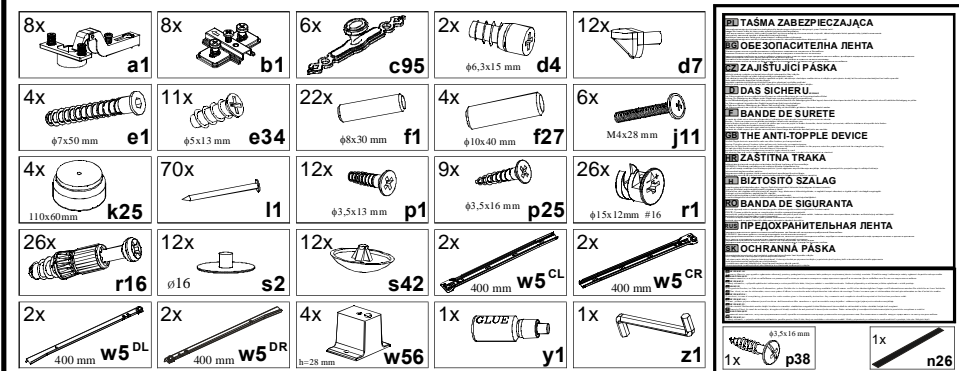

Szanowny Kliencie, w przypadku zgłaszania reklamacji, prosimy posługiwać się numerem kodu podanym w instrukcji montażu. Wszelkie uwagi i reklamacje należy zgłaszać do punktu zakupu mebla. Nie należy montować elementów, jeżeli zostaną zauważone wady lub uszkodzenia tych elementów. Powierznię mebli należy czyścić wilgotną szmatką lub papierowym ręcznikiem. **Nie używać chemicznych środków czystości!**

“NATALIA II”

SEGMENT “KREDENS 100”


Instrukcja montażu

Wymiary gabarytowe :

szerokość 96 cm , głębokość 46,5 cm , wysokość 195.5 cm



Producent:
A&T s.j.
Nowy Dwór 11
23-145 Wysokie

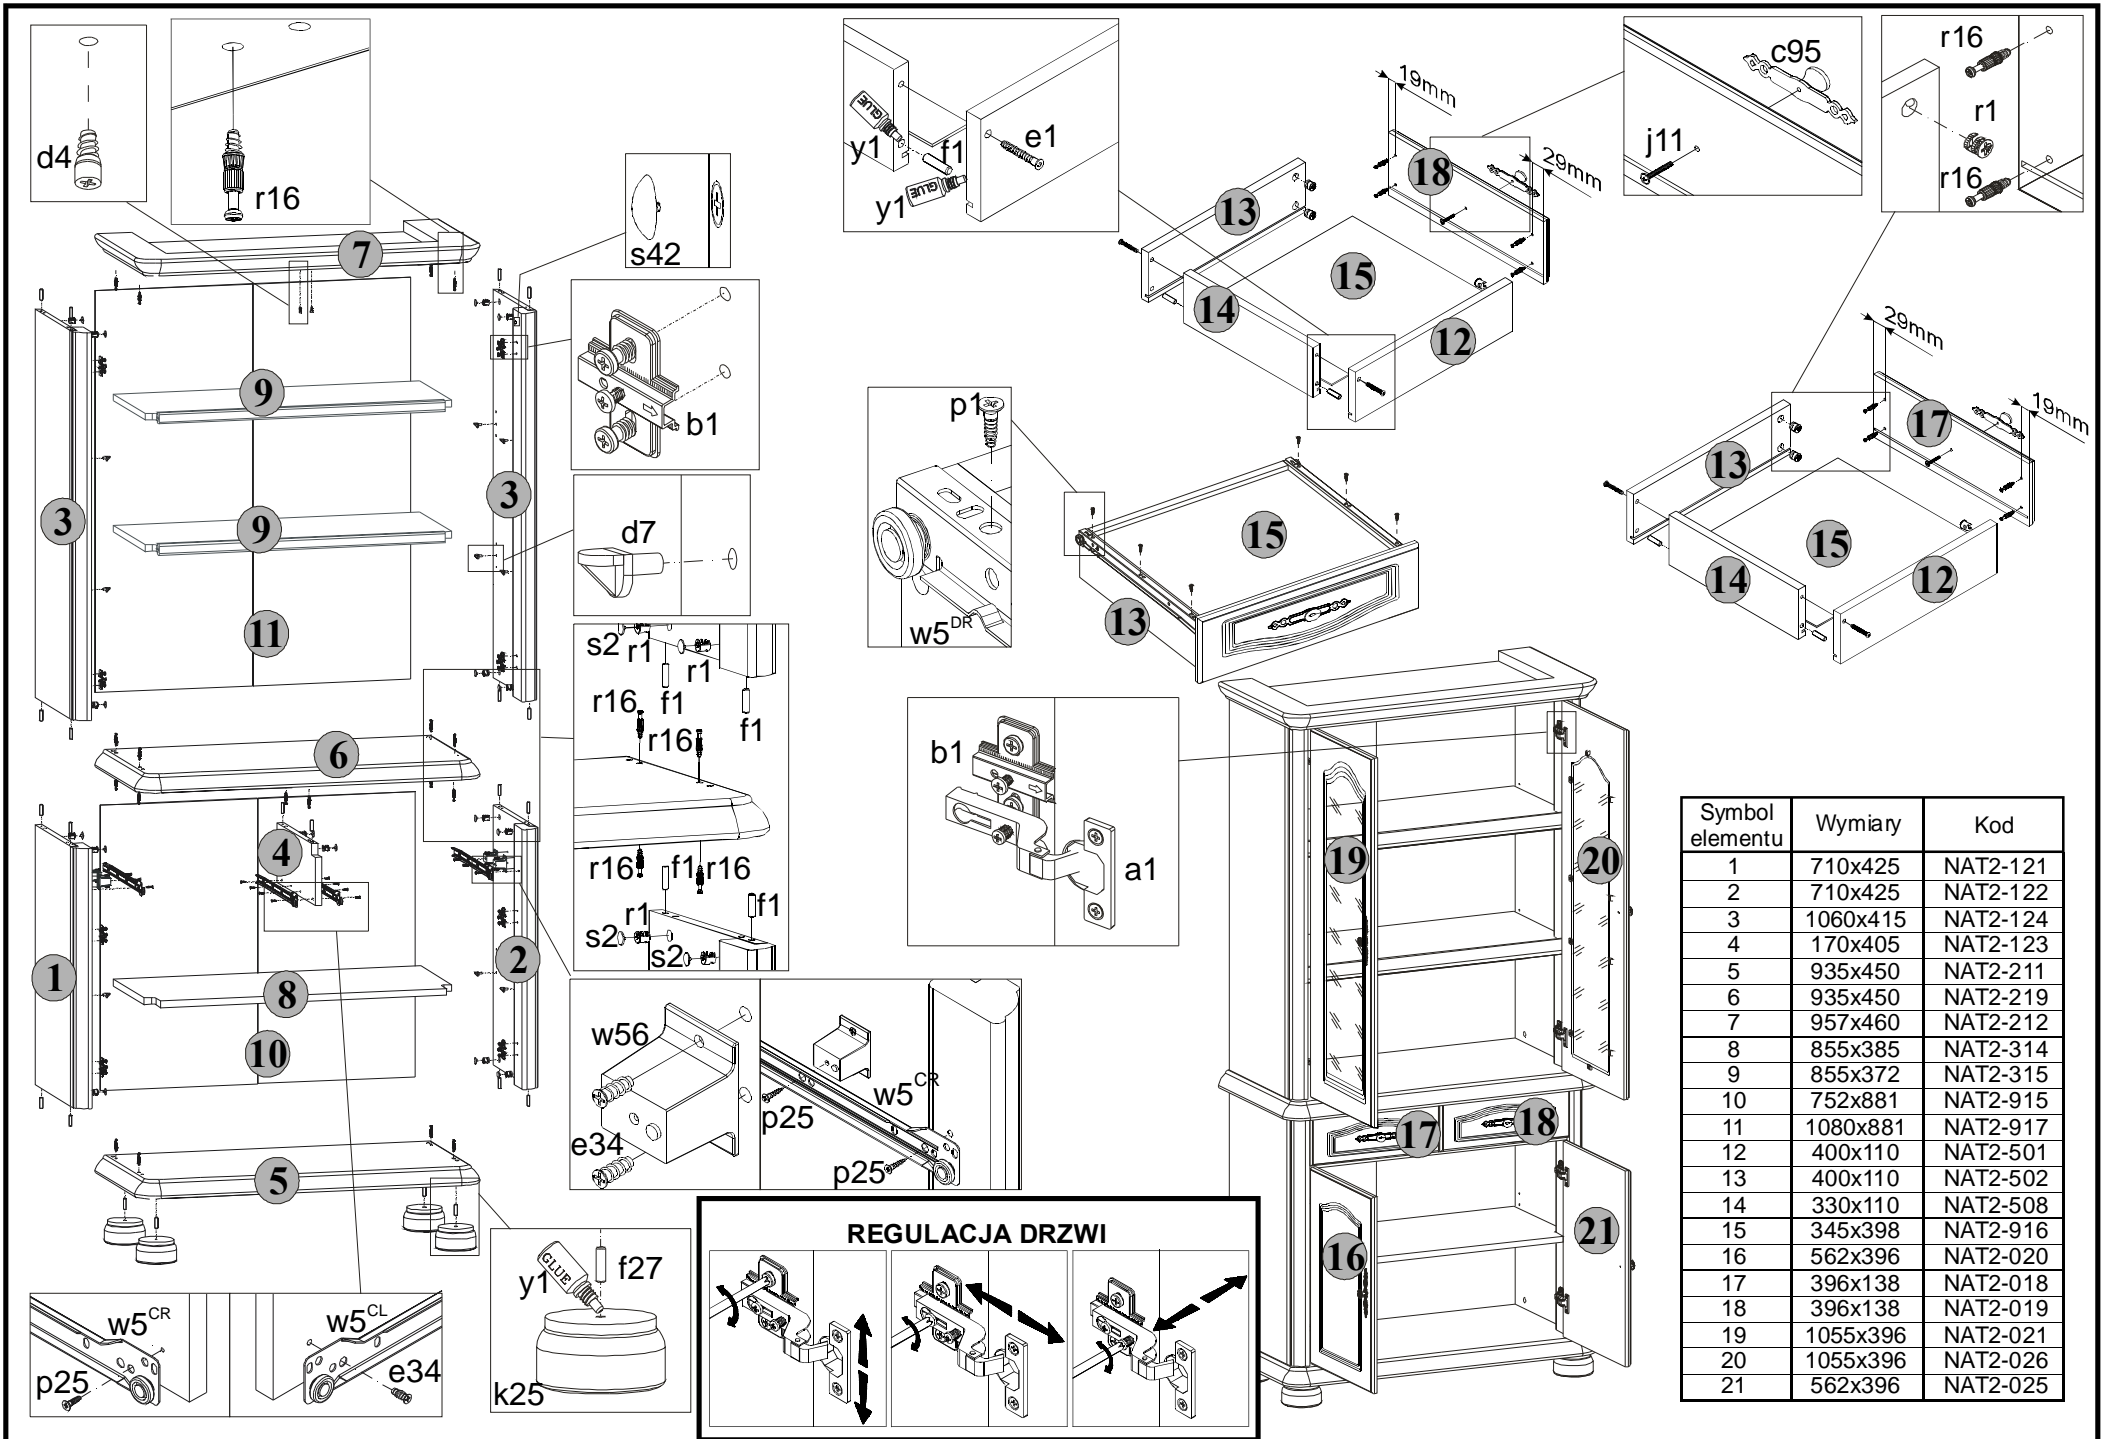

Symbol elementu	Wymiary	Kod
1	710x425	NAT2-121
2	710x425	NAT2-122
3	1060x415	NAT2-124
4	170x405	NAT2-123
5	935x450	NAT2-211
6	935x450	NAT2-219
7	957x460	NAT2-212
8	855x385	NAT2-314
9	855x372	NAT2-315
10	752x881	NAT2-915
11	1080x881	NAT2-917
12	400x110	NAT2-501
13	400x110	NAT2-502
14	330x110	NAT2-508
15	345x398	NAT2-916
16	562x396	NAT2-020
17	396x138	NAT2-018
18	396x138	NAT2-019
19	1055x396	NAT2-021
20	1055x396	NAT2-026
21	562x396	NAT2-025