

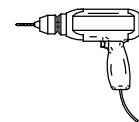



Montageanleitung Montážny návod **RUN**

Type/Typ

41

MN 135/41

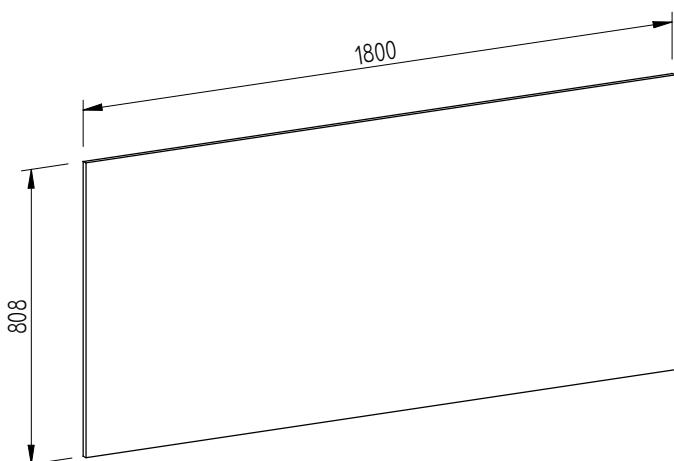

WASSERWAAGE/VODOVÁHA

1
Ø6,3x11
x6

2*
Ø10x50
x3






* NICHT BEINHALTET IM BESCHLAGBEUTEL!
* NIE JE SÚČASNE KOVANIA!

3
Ø35
x3







4
Ø10x50
x3

5
Ø3,5x15
x6

6
Ø12
x6

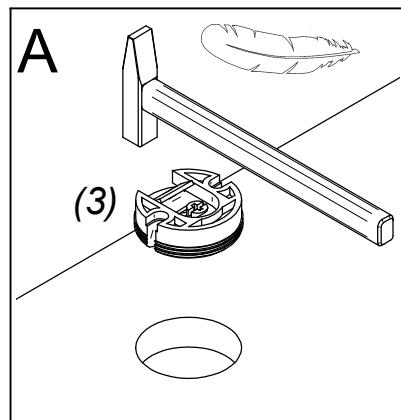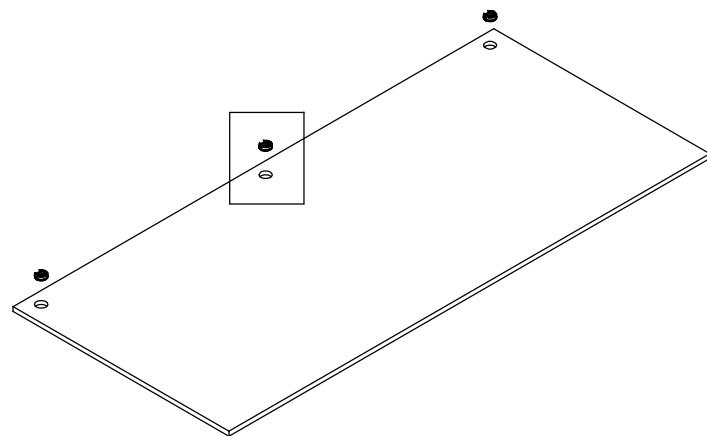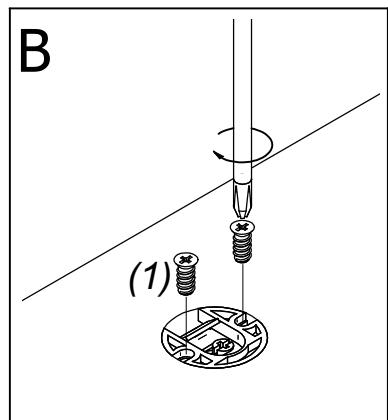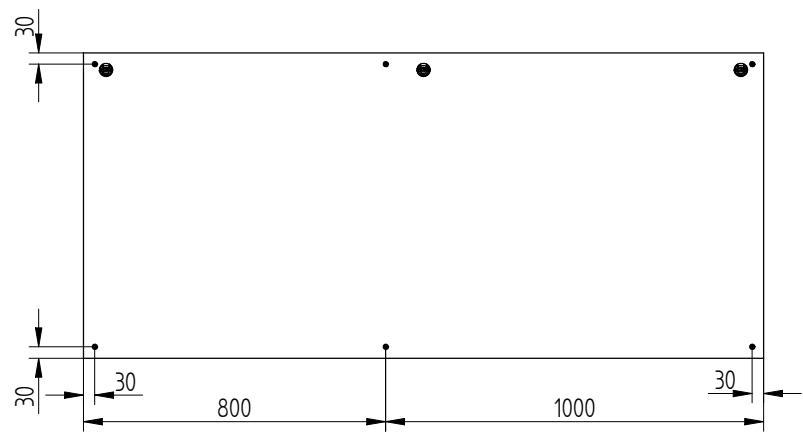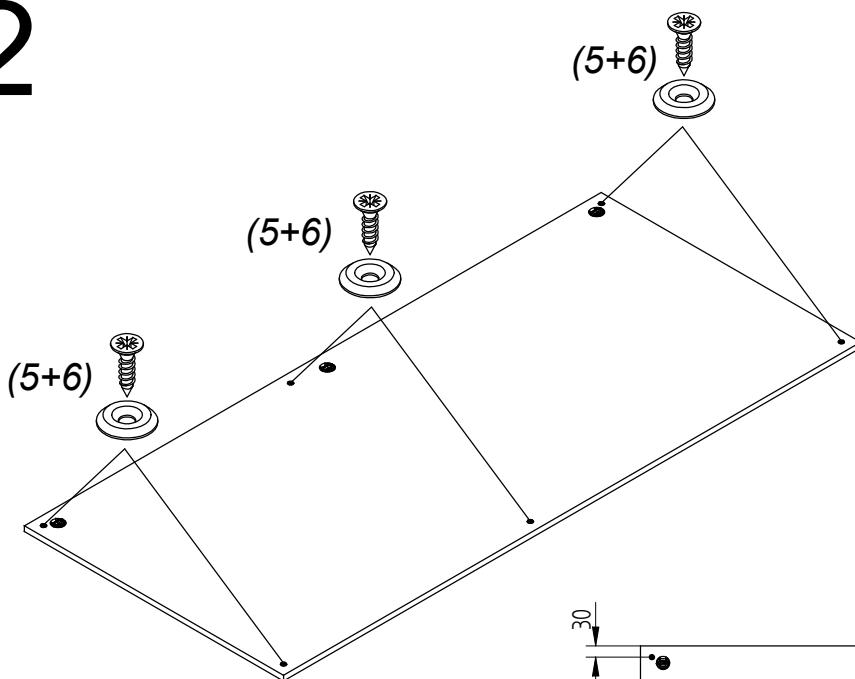1**B****2**

3

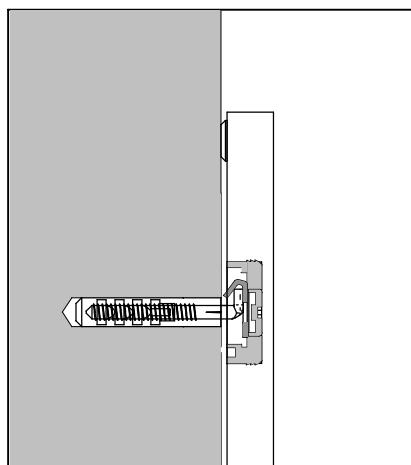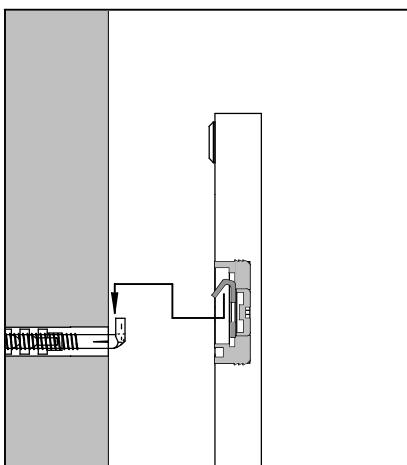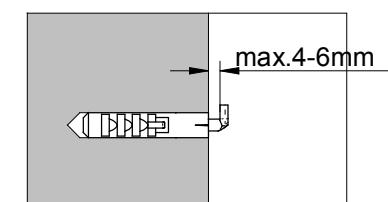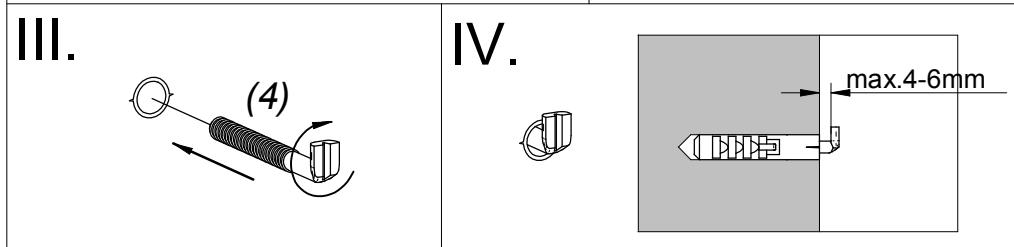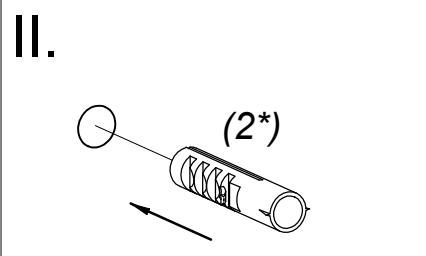
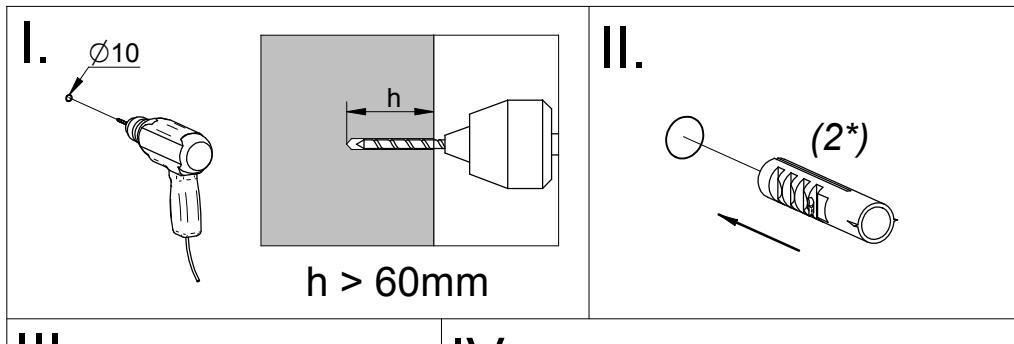



*Befestigungsdübel ist kein Bestandteil der Verpackung. Es ist nötig, einen geeigneten Dübel zu wählen, je nach der Tragfähigkeit und Zusammensetzung der Mauer, an die Schränke gehängt werden.
Falls Sie sich nicht sicher sind, welcher Typ von Dübel Sie brauchen, nehmen Sie Kontakt mit dem nächsten Fachhandel auf.




*Upevňovacia hmoždinka nie je súčasťou balenia. Je nutné, zvoliť vhodnú hmoždinku vzhľadom na nosnosť a typ steny, na ktorú nábytok vešiať.
Ak nie ste si istý, aký druh hmoždinky potrebujete, kontaktujte najbližšie závod.

Höheneinstellung / výškové nastavenie

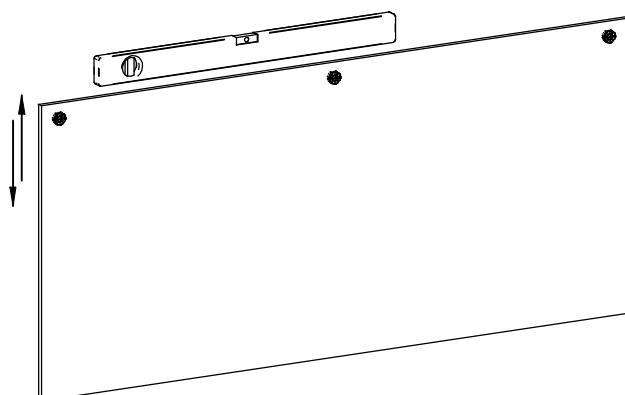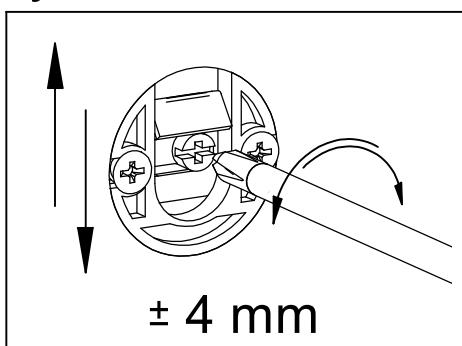

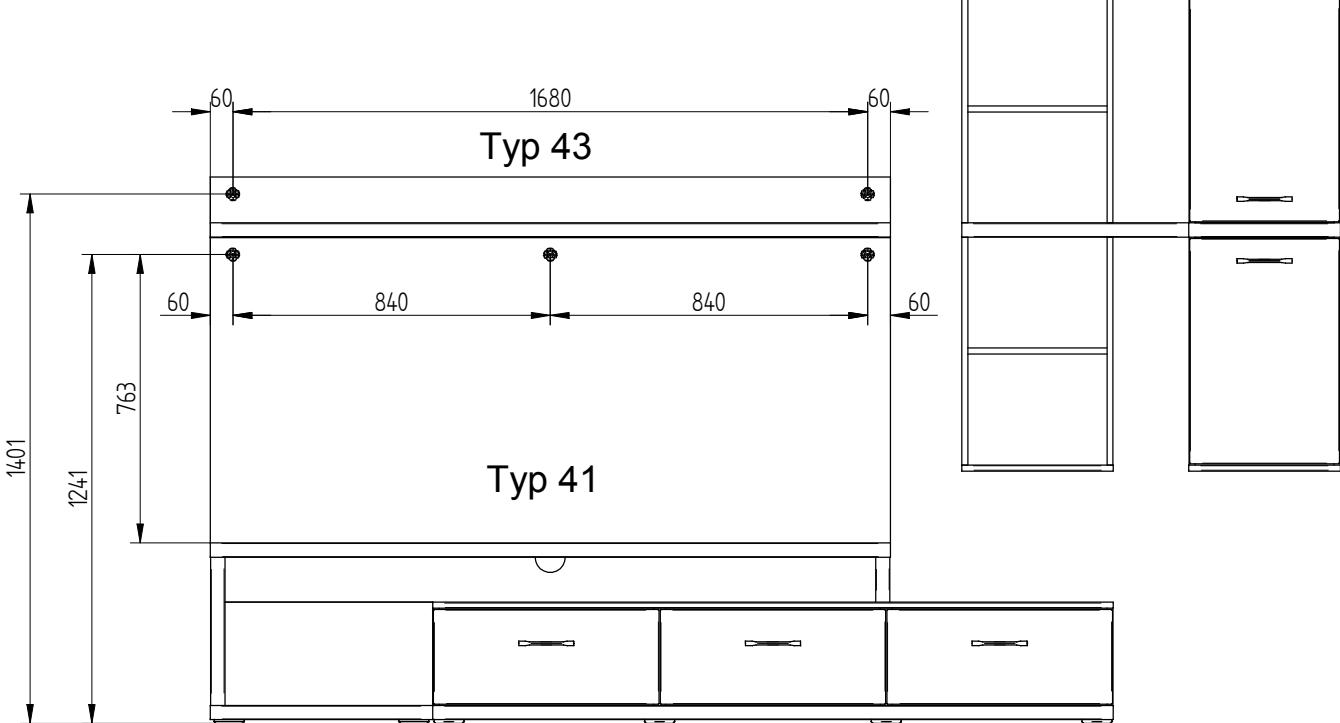

Kombi 18,20

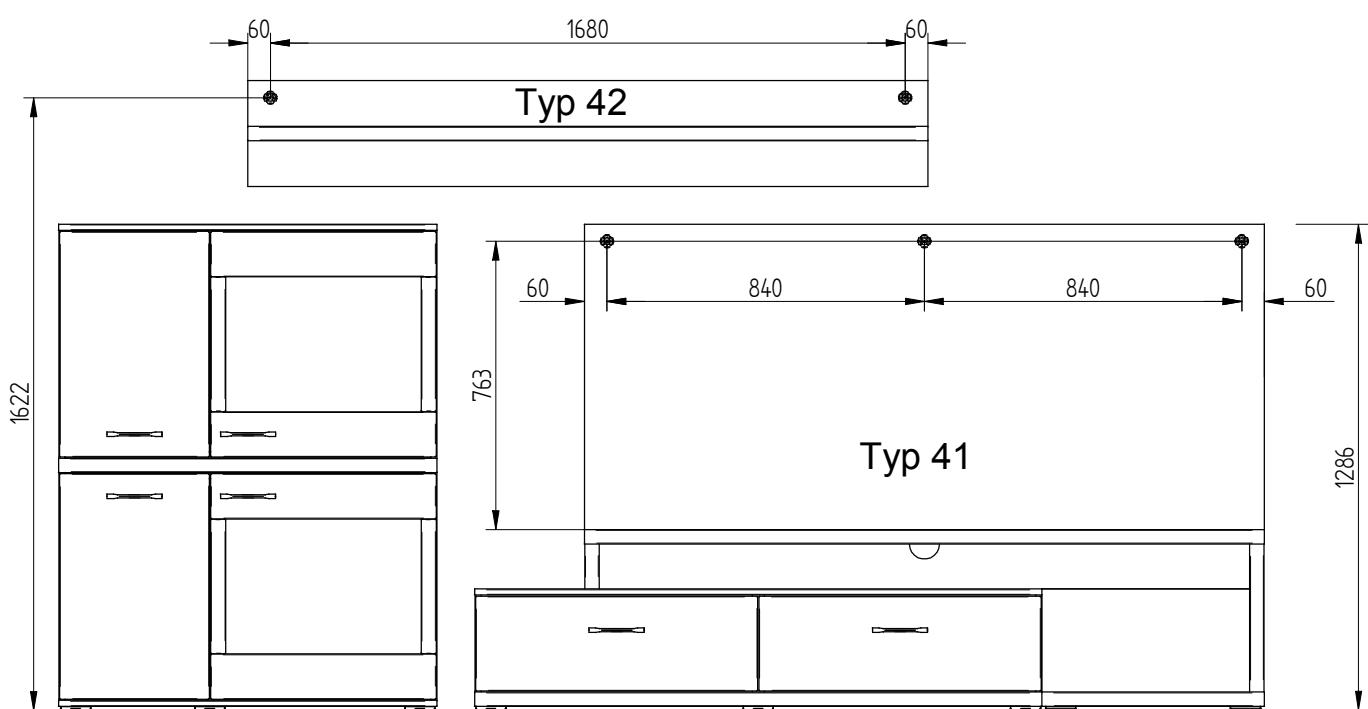

Kombi 19,24