
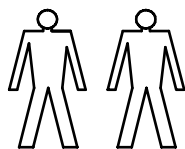



NÁVOD NA MONTÁŽ

HAWANA


16

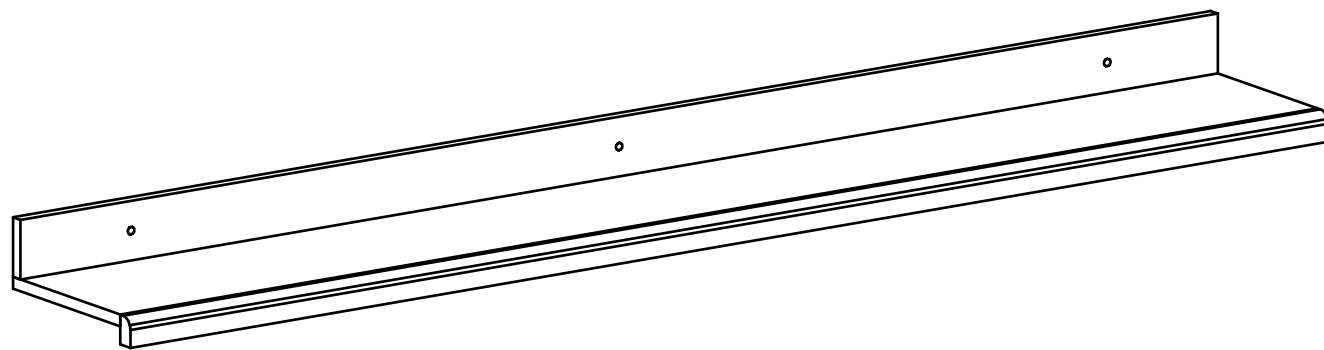


Náradie potrebné na montáž

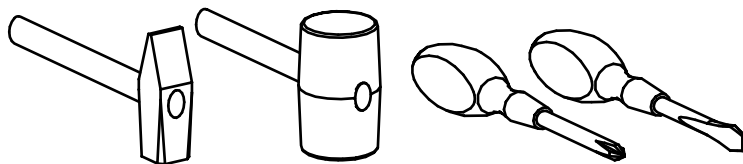

Pred použitím sa oboznámte s MN





W-6X




Y-3X



B-6X

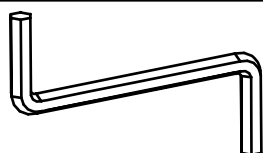

P-3X
7 x 70 mm




U-6X




A-6X
7 x 50 mm

I

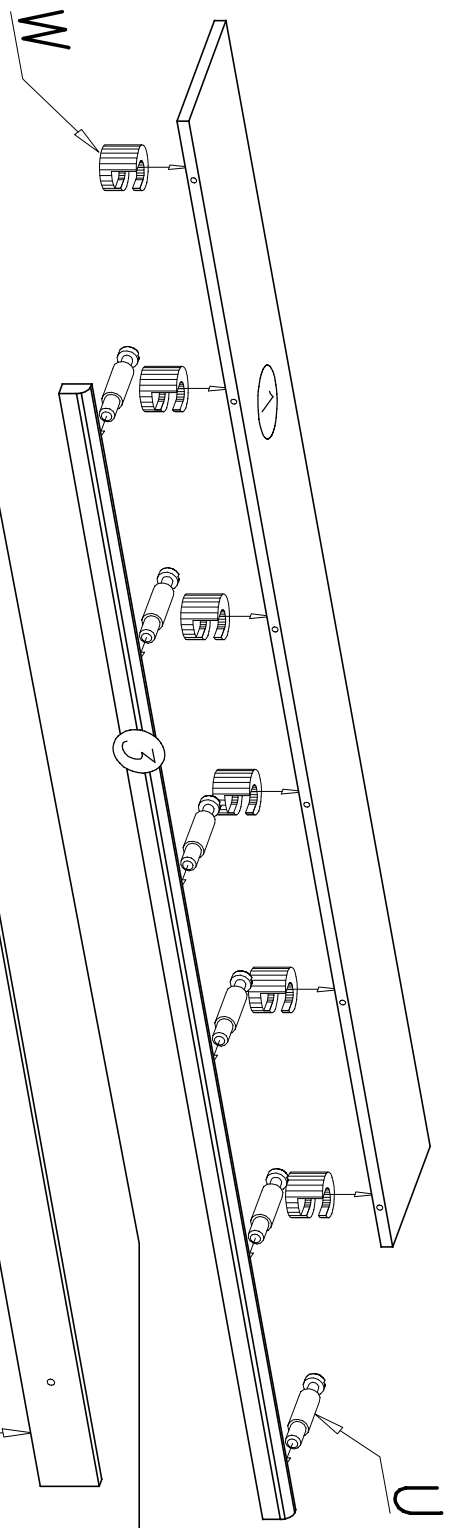

II

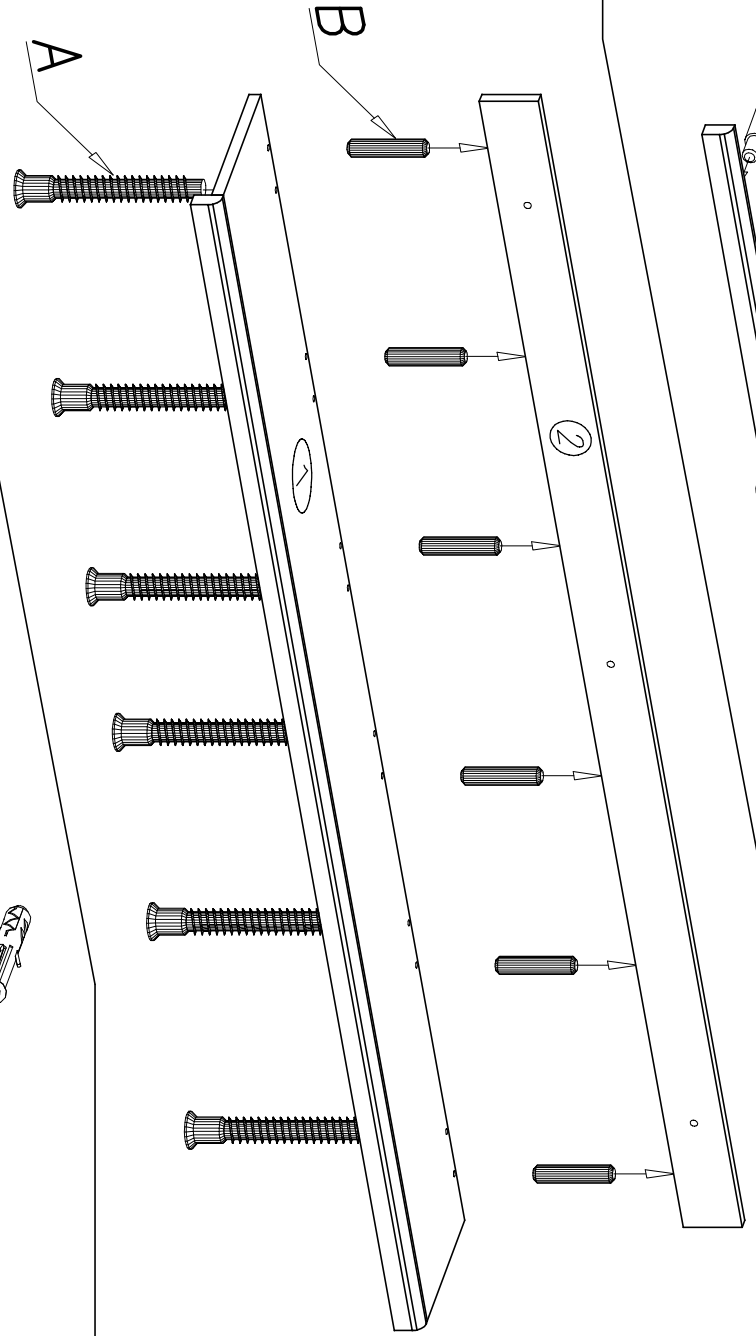

III

