


# CALIFORNIA 21 SKRIŇA

Vážený klient, ak počas montáže zistíte, že niektoré časti sú poškodené alebo chýbajú, poznačte si číslo tejto časti a nápište ho do reklamácie. Ďakujeme.

## Montážny návod



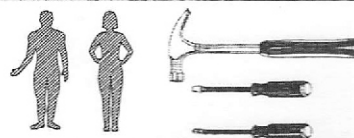


					3.0X13 		6.3X13 		6.3X11 		
A	B	C	D	P	R	E	J	G	H	F	I
24	48	48	80	4	4	14	36	11	11	4	20
	3.5X35 	3.5X16 			4.0X35 	3.601 	6.0X13 				
T	K	L	H1	W	K1	PCV C1	O	H1	Z	X	Y
12	10	22	2	8	10	10	16	16	3	12	18
















PR




4 KPL

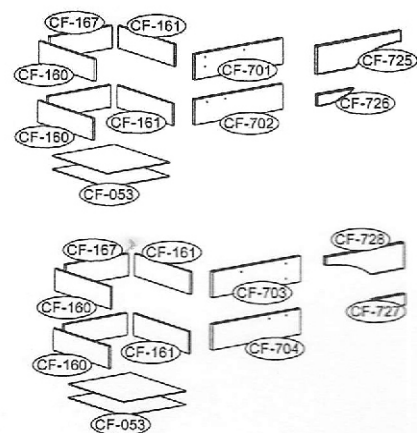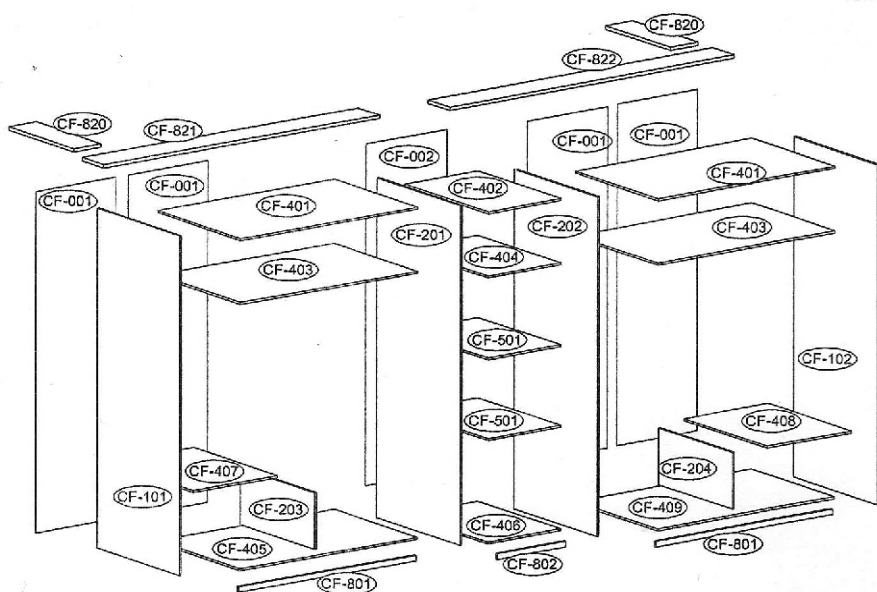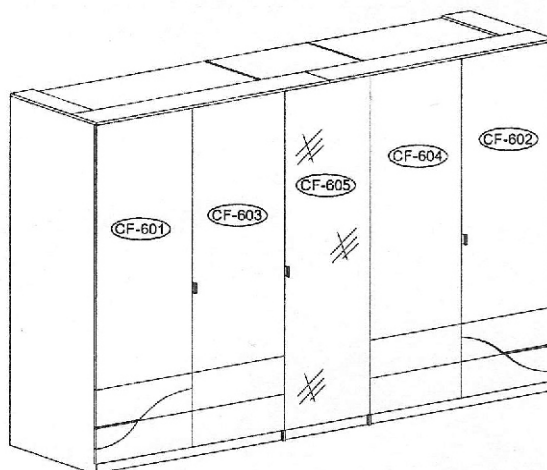

1

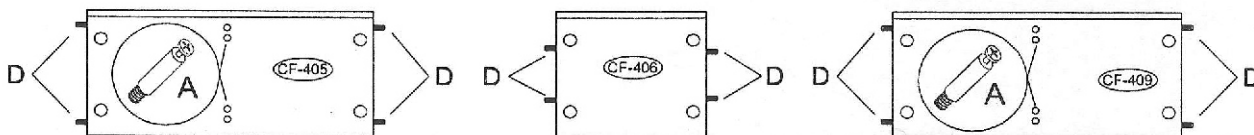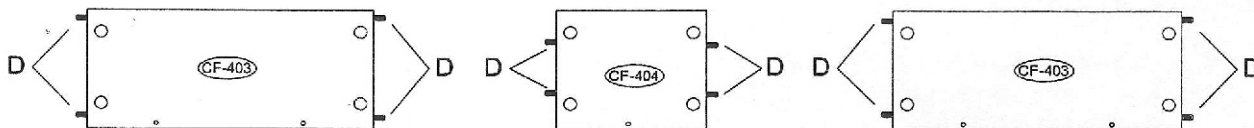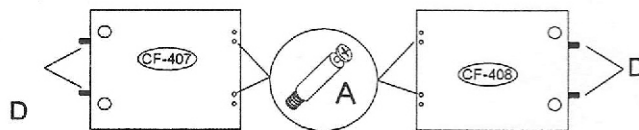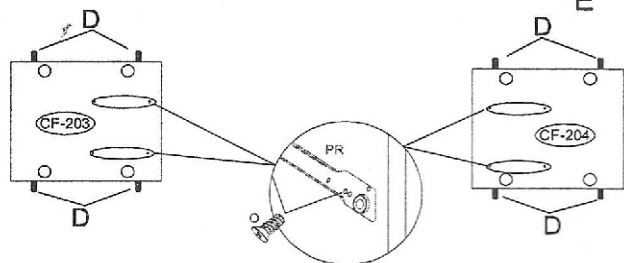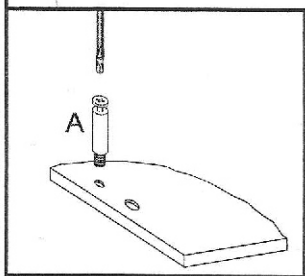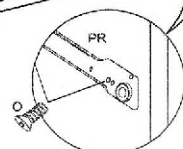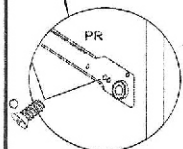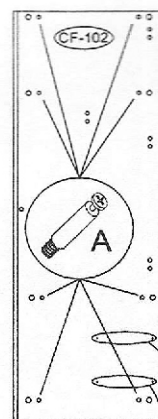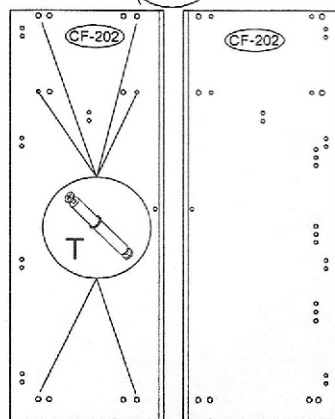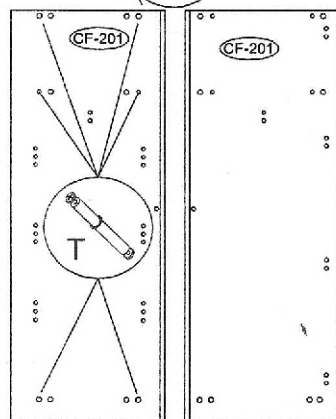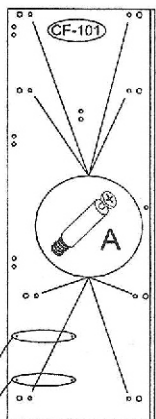
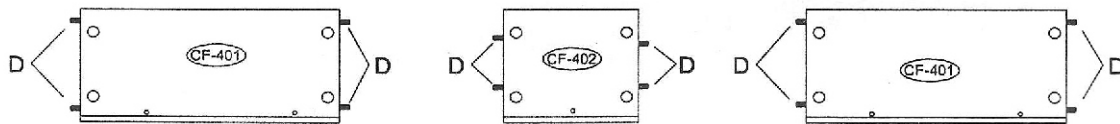


2

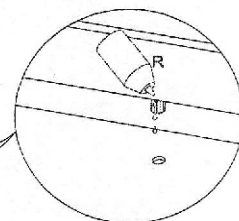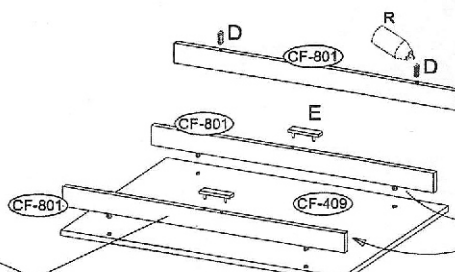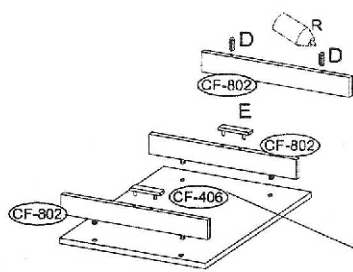


Farba korpusu z vonkajšej strany


3

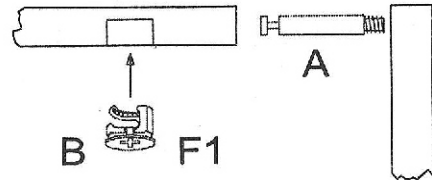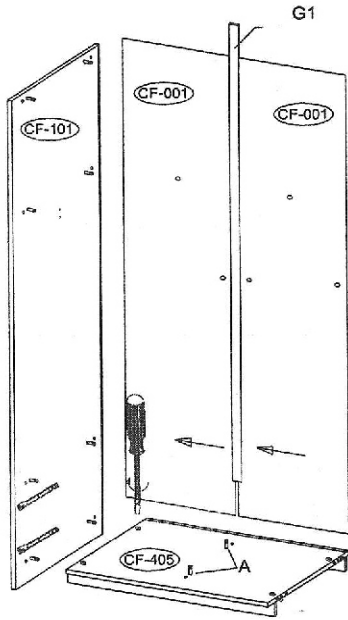


4

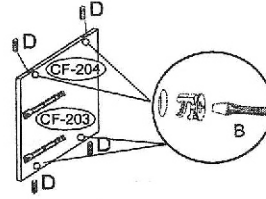


5

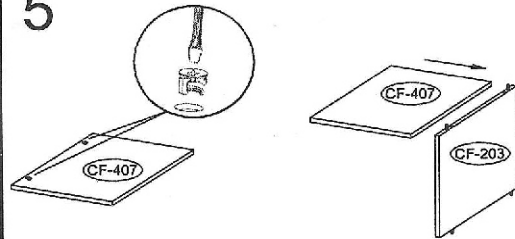


6

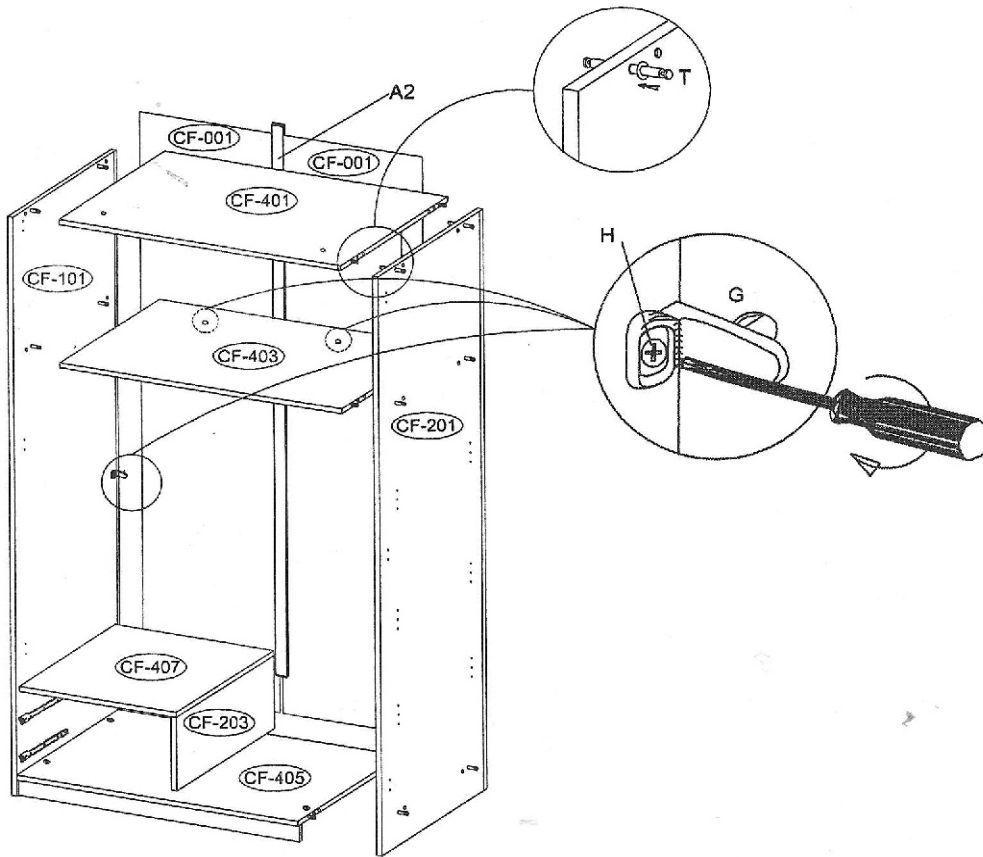



7

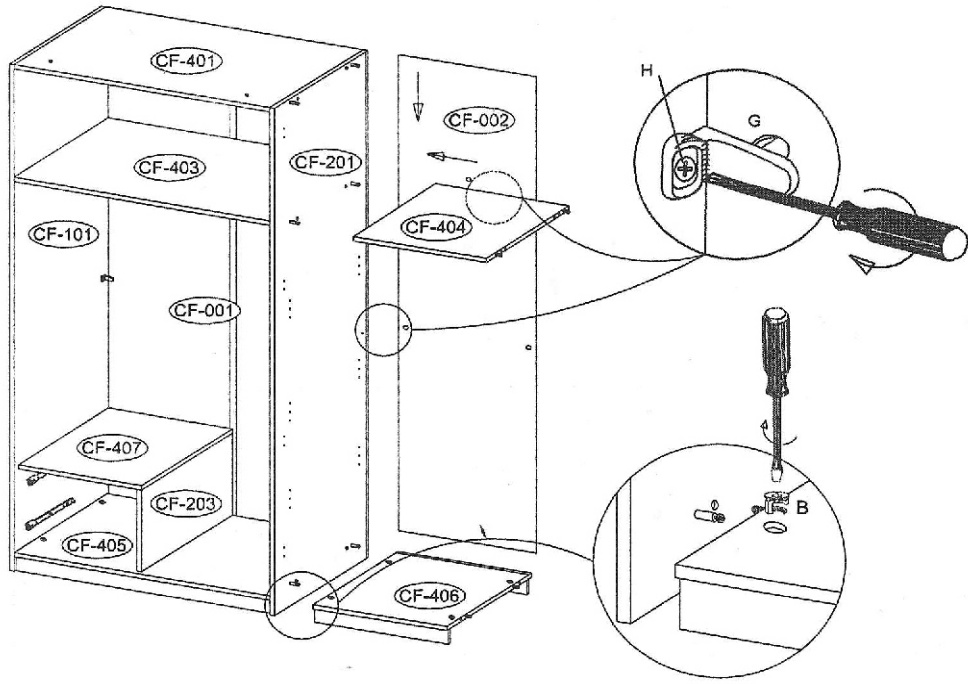





8

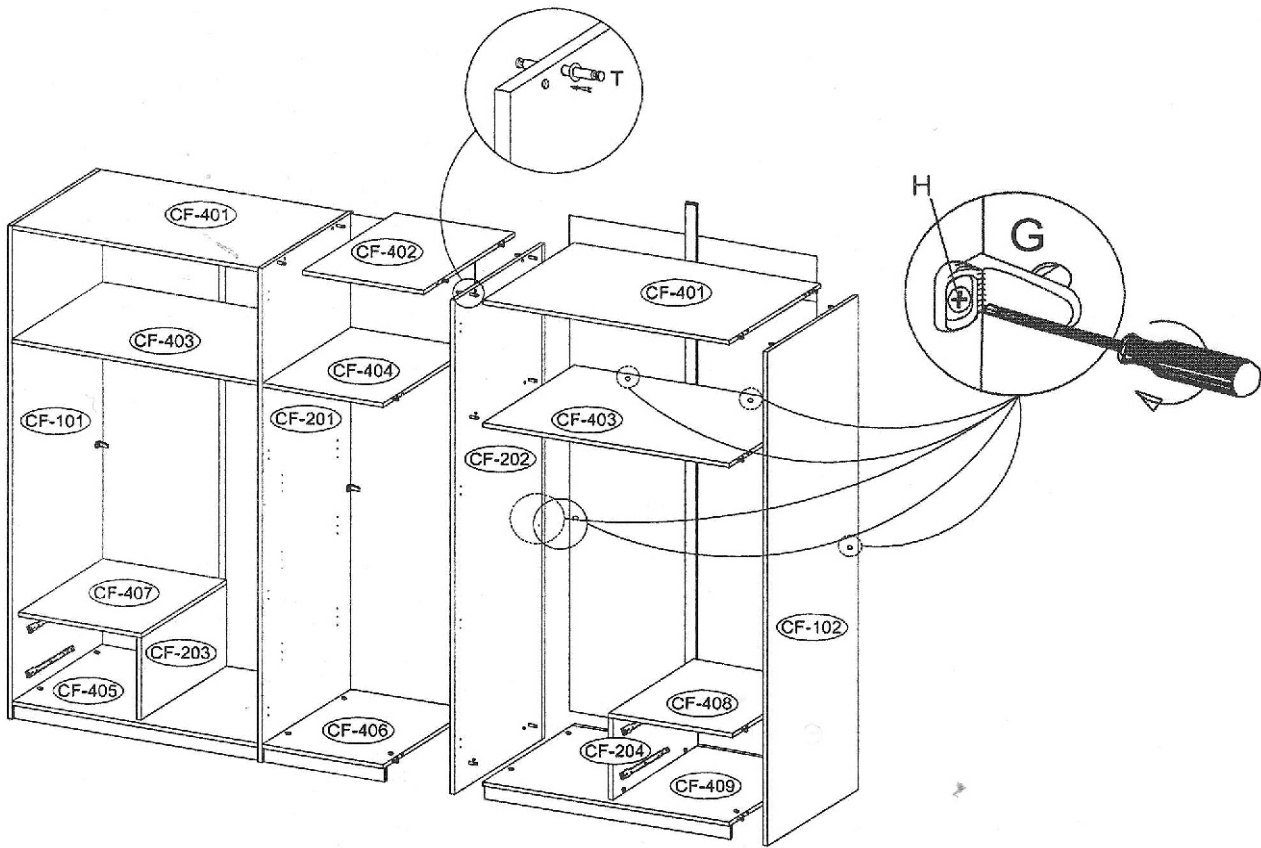




9

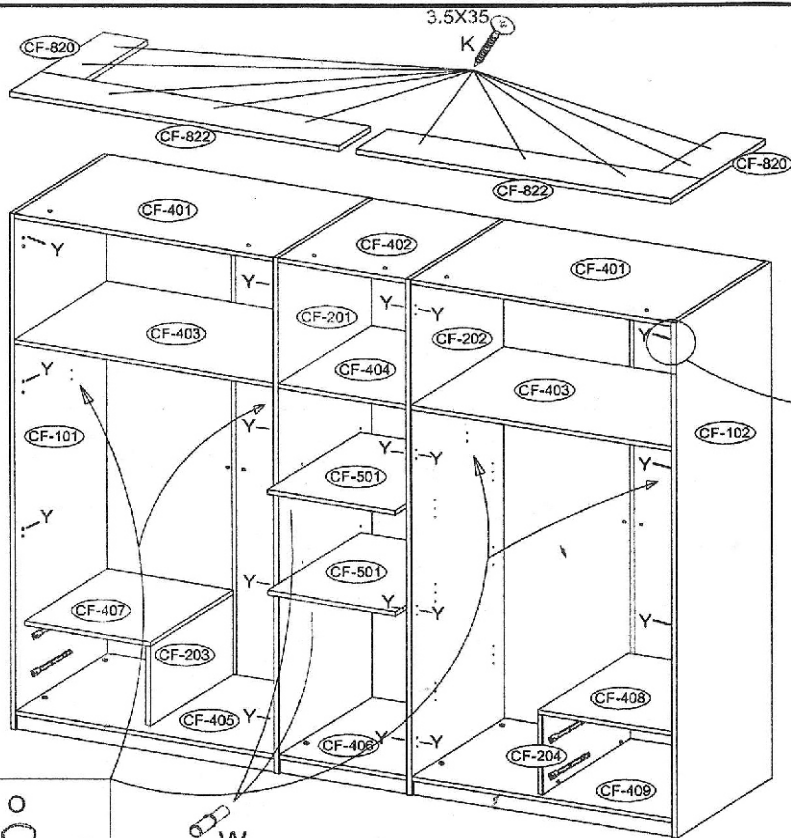

10

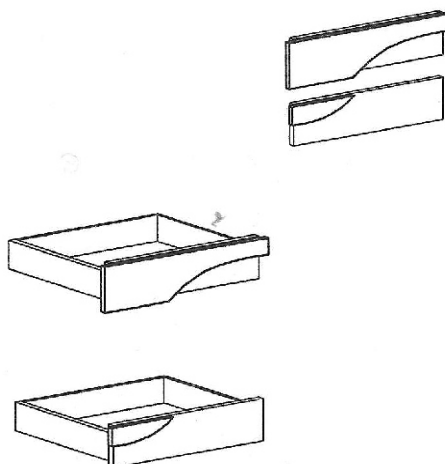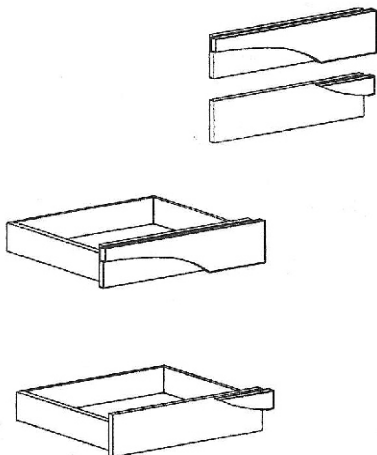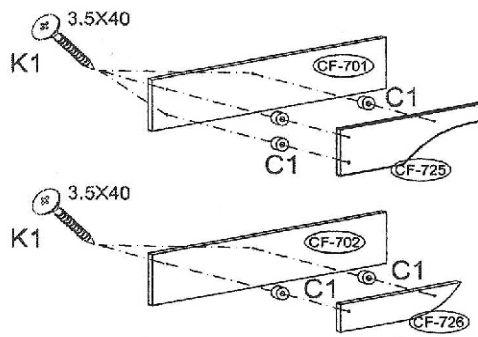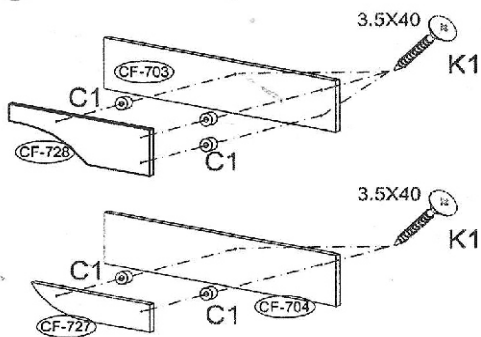

11

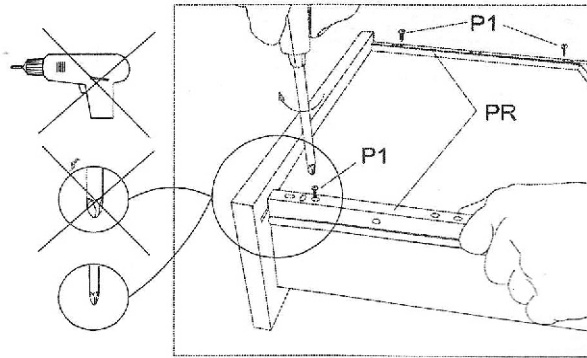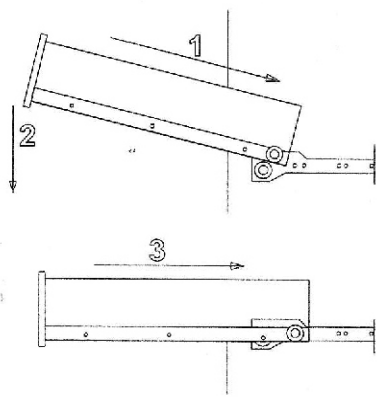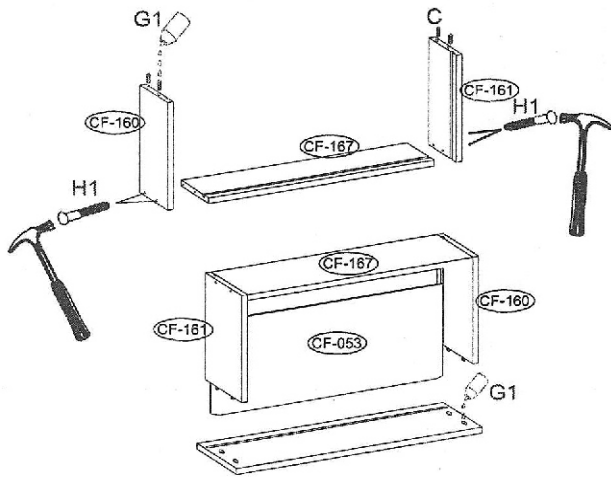

12

